



MRS - PRECISION VICES



PRECISION VICES



MORSE DI PRECISIONE



PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE



MORDAZAS DE PRECISION




ETAUX DE PRECISION



ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТИСКИ



精密虎钳

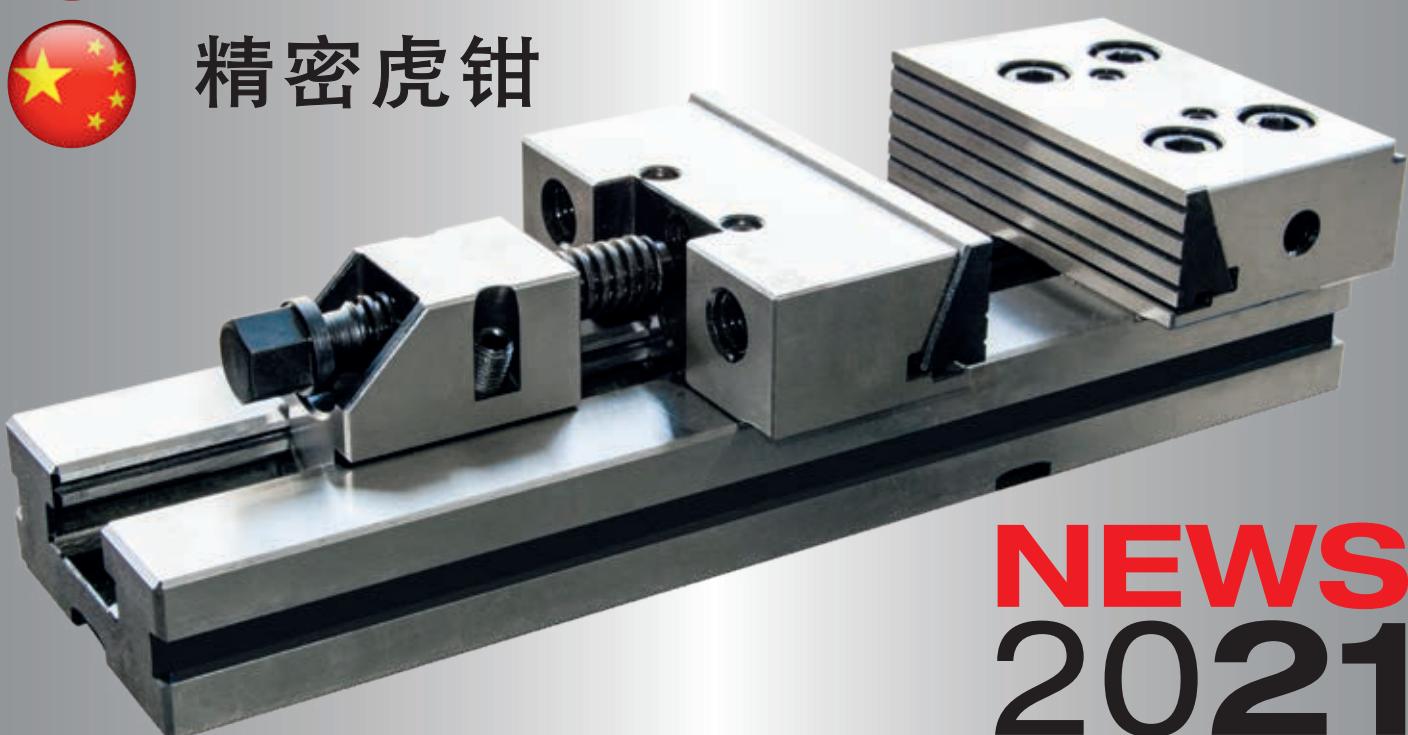

**NEWS
2021**



HEAD OFFICE
KINTEK S.R.L. - MAPPANO - TORINO - ITALY



NEW PRODUCTION PLANT
A.M.T S.R.L. - CASELLE T.S.E - TORINO - ITALY



MAIN PRODUCTION PLANT
KINTEK TOOLING KFT - BEKESCSABA - HUNGARY



- The main feature of **KINTEK MRS** Vice is modularity, due to the high interchangeability of all components. This allows to obtain in a very short time a perfect positioning and alignment in case of using more than one vice on the same machine. The **MRS** vice is therefore versatile and suitable for an unlimited range of applications, thanks to the wide choice of spare parts and accessories (jaws and parallels).
The precision of the **KINTEK MRS** vice is guaranteed by:
- LONG-TERM USE:** built with long-lasting materials (special steel alloys, normalized, case-hardened and tempered), the MRS vice does not suffer wear over time and for this reason a 5 YEAR WARRANTY is guaranteed.
- FAST CLAMPING:** by simply sliding the clamping till the workpiece, a rapid closure is obtained by acting on the clamping screw.
- SOLIDITY AND RELIABILITY:** both jaws are built in a single body (monolithic) and carry out a pulldown traction. This implies a precise and safe clamping since a push is exerted on the piece by dragging towards the base of the vice itself.



- La morsa **KINTEK MRS** si contraddistingue per la sua modularità, grazie alla presenza di elementi componibili e intercambiabili, i quali consentono di ottenere in tempi brevissimi un posizionamento ed un allineamento perfetto in caso di utilizzo di più morsa sulla stessa macchina. La morsa **MRS** è quindi versatile e adatta per una illimitata gamma di applicazioni, grazie alla vasta scelta di ricambi e accessori (ganascce e parallele).
La precisione della morsa **KINTEK MRS** è garantita da alcune sue caratteristiche principali:
- UTILIZZO A LUNGO TERMINE:** costruita con materiali a lunga resistenza (speciali leghe di acciaio normalizzato, cementato e temprato), la morsa MRS non subisce usura nel tempo e per questo viene assicurata una GARANZIA DI 5 ANNI.
- CHIUSURA VELOCE:** con il semplice scorriamento del gruppo di serraggio fino alla nicchia più vicina al pezzo da lavorare, si ottiene una chiusura rapida agendo sulla vite di serraggio.
- SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ:** entrambe le ganascce sono costruite in un corpo unico (monolitico) ed effettuano una trazione verso il basso. Questo comporta un serraggio preciso e sicuro poiché viene esercitata sul pezzo una spinta per trascinamento verso la base della morsa stessa.



- Das Hauptmerkmal von dem **KINTEK MRS** Schraubstock die Modularität aufgrund der hohen Austauschbarkeit aller Komponenten. Das ermöglicht eine sehr perfekte Positionierung und Ausrichtung in kurzer Zeit, wenn mehr als ein Schraubstock an derselben Maschine verwendet wird.
Der **MRS-SCHRAUBSTOCK** ist daher vielseitig und dank der großen Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör (Backen und Parallelen) für ein unbegrenztes Anwendungsspektrum geeignet.
Die Präzision des **KINTEK MRS-SCHRAÜBSTOCKS** wird garantiert durch:
- LANGZEITANWENDUNG:** Der MRS-Schraubstock besteht aus langlebigen Materialien (Spezialstahllegierungen, normalisiert, einsatzgehärtet und angelassen) und ist im Laufe der Zeit keinem Verschleiß ausgesetzt. Aus diesem Grund wird eine 5-JAHRES-GARANTIE garantiert.
- SCHNELLE SPANNUNG:** Durch einfaches Schieben der Klemmung bis zum Werkstück wird durch Einwirken auf die Klemmschraube ein schneller Verschluss erzielt.
- FESTIGKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT:** Beide Backen sind in einem einzigen Körper (monolithisch) aufgebaut und führen eine Traktion nach unten durch. Dies impliziert eine präzise und sichere Klemmung, da ein Druck auf das Stück ausgeübt wird, indem es zur Basis des Schraubstocks selbst gezogen wird.



- La mordaza **KINTEK MRS** se caracteriza por su modularidad, debida a la intercambiabilidad de todos sus elementos. Esos permiten conseguir con rapidez un posicionamiento y una alineación perfectos en caso de uso de más mordazas sobre la misma máquina. Por lo tanto, la mordaza **MRS** es versátil y apta para una ilimitada gama de aplicaciones, gracias a la variedad de las piezas de repuesto y de los accesorios (bocas y paralelas).
La precisión de la mordaza **KINTEK MRS** está garantizada por:
- USO A LARGO PLAZO:** construida con materiales de gran resistencia (especiales aleaciones de acero normalizado, cementado y templado), la mordaza MRS no sufre de desgaste con el tiempo y por eso aseguramos una GARANTIA DE 5 AÑOS.
- APRIETE RÁPIDO:** con el solo desplazamiento del grupo de apriete hasta el nicho más cerca de la pieza de trabajo, se obtiene un apriete rápido actuando sobre el tornillo de apriete.
- SOLIDEZ Y FIABILIDAD:** ambas las bocas están construidas en un solo cuerpo (monolítico) y realizan una tracción hacia abajo. Eso implica un apriete preciso y seguro, puesto que se ejerce sobre la pieza un impulso por arrastre hacia la base de la mordaza misma.



- La principale caractéristique de l'étau **KINTEK MRS** est la modularité, en raison de la grande interchangeable de tous les composants. Ceci permet d'obtenir rapidement un positionnement et un alignement parfaits en cas d'utilisation de plus d'un étau sur la même machine. L'étau **MRS** est donc polyvalent et adapté à une gamme illimitée d'applications, grâce au large choix de pièces de recharge et d'accessoires (mâchoires et parallèles).
La précision de l'étau **KINTEK MRS** est garantie par:
- UTILISATION À LONG TERME:** construit avec des matériaux durables (alliages d'acier spéciaux, normalisés, cémentés et revenus), l'étau MRS ne subit pas d'usure dans le temps et pour cette raison, une GARANTIE 5 ANS est garantie.
- FIXATION RAPIDE:** en glissant simplement le serrage jusqu'à la pièce, une fermeture rapide est obtenue en agissant sur la vis de serrage.
- SOLIDITÉ ET FIABILITÉ:** les deux mors sont construits dans un seul corps (monolithique) et effectuent une traction vers le bas. Ceci implique un serrage précis et sûr puisqu'une poussée est exercée sur la pièce en tirant vers la base de l'étau lui-même.



- Главные особенности тисков **KINTEK MRS** являются высочайшая точность, модульность и универсальная взаимозаменяемость всех компонентов. Это позволяет за кратчайшее время получить идеальное позиционирование и центровку в случае использования нескольких тисков на одном станке. Таким образом, тиски **MRS** универсальны и подходят для неограниченных применений благодаря широкому выбору запасных частей и аксессуаров (губки и параллельные пластиинки).
Точность тисков **KINTEK MRS** гарантируется:
- ДОЛГОСРОЧНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:** тиски MRS изготовлены из специальных материалов (закаленная нормализированная сталь и цементирование), гарантируют высокую прочность, твердость и отсутствие износа, по этой причине предоставляется 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ.
- БЫСТРОТОЙ ЗАЖИМА:** благодаря скольжению группы зажима до заготовки, можно быстро закрыть зажимным винтом.
- ПРОЧНОСТЬЮ И НАДЕЖНОСТЬЮ:** обе губки произведены из цельного материала (монолитного) и осуществляют тягу вниз. Это гарантирует точный и безопасный зажим благодаря перемещению детали к основе самих тисков.




- 模块化是**KINTEK MRS** 虎钳的主要特征，所有元器件具有极高的可互换性。如果在同一台机床上使用不止一把虎钳，**KINTEK**虎钳保证能在短时间内获得完美的定位和对齐。由于备件和配件（卡爪和平行板）选择余地很大，所以**MRS**虎钳是万能的，应用范围极广。
KINTEK MRS虎钳的精度由以下保障：
- 经久耐用：耐久性材料（特殊的钢合金，标注化，坚固的壳体和回火处理）构造，**MRS**虎钳经久耐用，提供5年的质保期。
- 快速夹紧：简单滑动锁位到工件上，操作夹紧螺丝便可快速闭合。
- 固体性和可靠性：一对卡爪内置于独立的本体中（成一个整体），进行下拉牵引。朝着虎钳基座用力拖拉，对工件施加了一个推力，确保夹持的精确和安全。

MODULAR PRECISION MRS VICE WITH SOLID GUIDED MOBILE JAWS


MRS PRÄZISIONSMODULARSCHRAUBSTOCK
MIT GEFÜHRTER EINTEILIGER BEWEGLICHER BACKE
MORDAZA MODULAR DE PRECISIÓN MRS
CON BOCA MÓVIL MONOBLOQUE GUIADA
ПРЕЦИЗИОННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ТИСКИ
MRS С ТВЕРДЫМИ ПОДВИЖНЫМИ ГУБКАМИ

MORSA MODULARE DI PRECISIONE MRS
CON GANASCIA MOBILE MONOBLOCCO GUIDATA
ETAU MODULAIRE DE PRÉCISION MRS
AVEC MORS MOBILE MONOBLOC GUIDÉ
带有固体导向可移动卡爪的模块化高精MRS虎钳

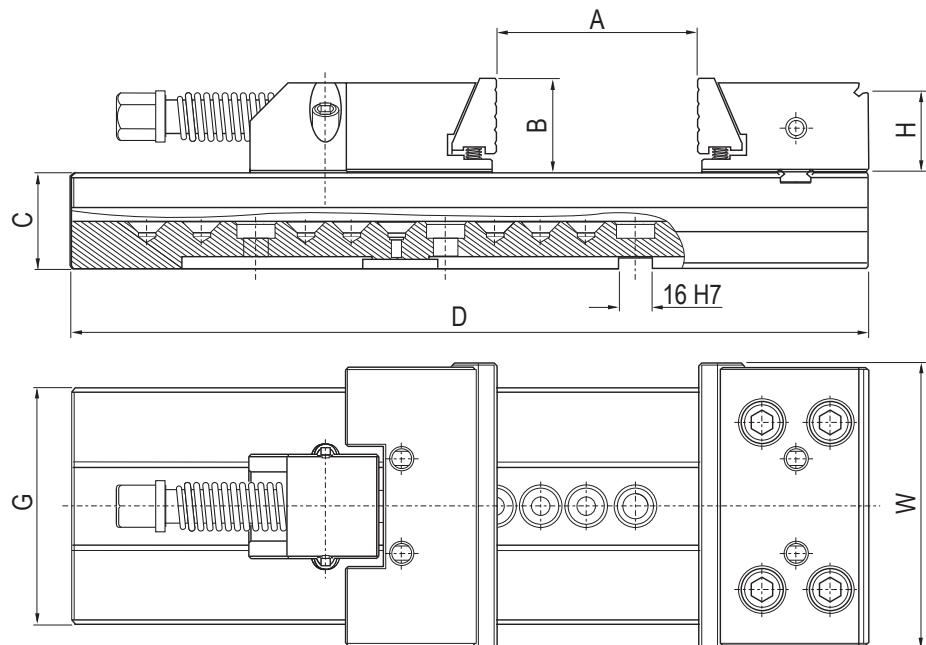

04

KINTEK®

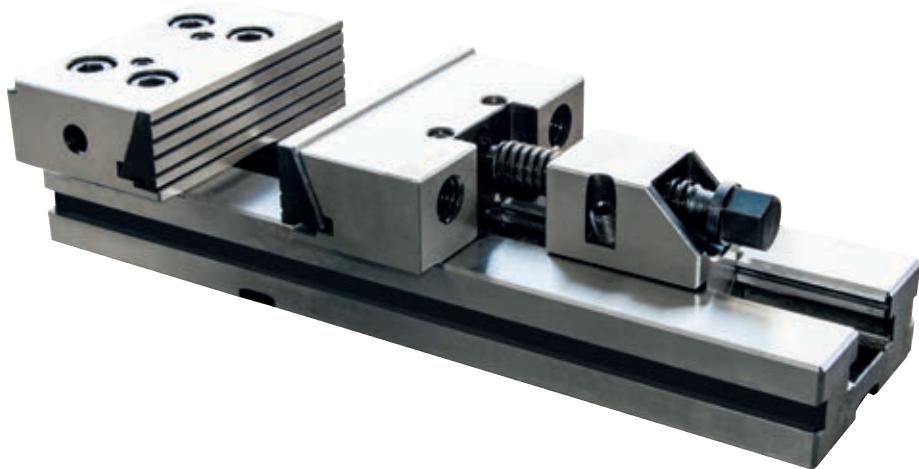


CODE N.	PRICE	W	A	B	C	D	G	kN
MRS2-125x150	710,00	125	150	40	40	345	95	25
MRS3-150x200	770,00	150	200	50	50	420	125	30
MRS3-150x300	890,00	150	300	50	50	520	125	30
MRS4-175x300	1.140,00	175	300	60	58	555	145	30
MRS4-175x400	1.260,00	175	400	60	58	655	145	30
MRS5-200x300	1.590,00	200	300	65	70	595	170	40
MRS5-200x400	1.840,00	200	400	65	70	695	170	40

PAIR OF FLAT MAGNETIC PARALLEL PLATES

PAAR FLACHE MAGNETISCHE PARALLELPLATTEN
PAR DE PLACAS PARALELAS MAGNÉTICAS LLANAS
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

COPPIA DI PIASTRE PARALLELE MAGNETICHE PIANE
PAIRE DE PLAQUES PARALLÈLES MAGNÉTIQUES PLATES
对扁平的磁性平行板

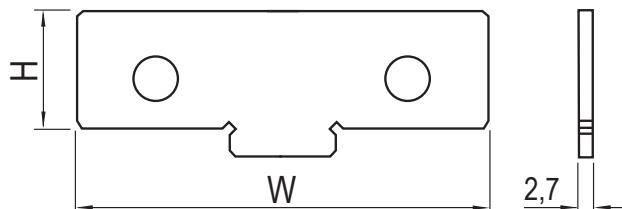

CODE N.	PRICE	W	H
PRLL 125-15	81,00	125	15
PRLL 125-20	81,00	125	20
PRLL 125-25	81,00	125	25
PRLL 125-28	81,00	125	28
PRLL 125-30	81,00	125	30
PRLL 125-33	81,00	125	33
PRLL 125-35	81,00	125	35
PRLL 125-37	81,00	125	37


CODE N.	PRICE	W	H
PRLL 150-15	102,00	150	15
PRLL 150-20	102,00	150	20
PRLL 150-25	102,00	150	25
PRLL 150-30	102,00	150	30
PRLL 150-35	102,00	150	35
PRLL 150-40	102,00	150	40
PRLL 150-43	102,00	150	43
PRLL 150-45	102,00	150	45
PRLL 150-47	102,00	150	47

CODE N.	PRICE	W	H
PRLL 175-20	120,00	175	20
PRLL 175-25	120,00	175	25
PRLL 175-30	120,00	175	30
PRLL 175-35	120,00	175	35
PRLL 175-40	120,00	175	40
PRLL 175-45	120,00	175	45
PRLL 175-50	120,00	175	50
PRLL 175-53	120,00	175	53
PRLL 175-55	120,00	175	55
PRLL 175-57	120,00	175	57

CODE N.	PRICE	W	H
PRLL 200-20	136,00	200	20
PRLL 200-25	136,00	200	25
PRLL 200-30	136,00	200	30
PRLL 200-35	136,00	200	35
PRLL 200-40	136,00	200	40
PRLL 200-45	136,00	200	45
PRLL 200-50	136,00	200	50
PRLL 200-53	136,00	200	53
PRLL 200-57	136,00	200	57
PRLL 200-60	136,00	200	60

PLATE SET (SIX PAIRS)

PARALLELPLATTENSET (SECHS PAARE)
SET PARALLELE (SEI COPPIE)
SET PARALELAS (SEIS PAREJAS)
SET DE PLAQUE PARALLÈLES (SIX PAIRES)
НАБОР ПАРАЛЛЕЛЕЙ (ШЕСТЬ ПАР) 平行板套装 (六对)

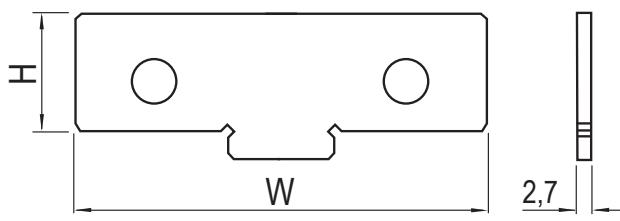


CODE N.	PRICE	H
SET PILL-125	315,00	15-20-25-30-35-37
SET PILL-150	382,00	25-30-35-40-45-47
SET PILL-175	453,00	35-40-45-50-55-57
SET PILL-200	505,00	35-40-45-50-57-60

MOVABLE INTERMEDIATE JAW WITH STEP

BEWEGLICHE ZWISCHENBACKE MIT STUFE
BOCA MÓVIL INTERMEDIA CON ESCALÓN
СЕРЕДИННАЯ ПОДВИЖНАЯ ГУБКА СО СТУПЕНЬКОЙ

GANASCIA MOBILE INTERMEDIA CON GRADINO
MORS INTERMÉDIAIRE MOBILE AVEC ÉTAPE
可移动的过渡卡爪

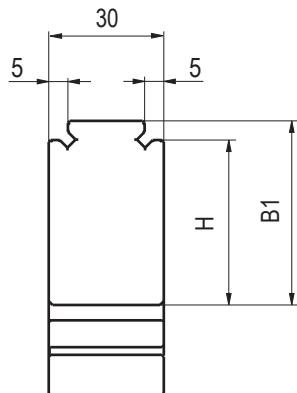


CODE N.	PRICE	W	H	B
GMI 125-33G	112,00	121	33	38
GMI 150-43G	147,00	146	43	48
GMI 175-53G	185,00	171	53	58
GMI 200-53G	222,00	196	53	63

MOVABLE INTERMEDIATE JAW

BEWEGLICHE ZWISCHENBACKE
BOCA MÓVIL INTERMEDIA
СЕРЕДИННАЯ ПОДВИЖНАЯ ГУБКА

GANASCIA MOBILE INTERMEDIA
MORS INTERMÉDIAIRE MOBILE
可移动中间卡爪

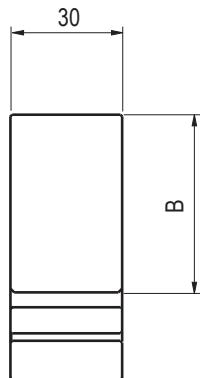

CODE N.	PRICE	W	B
GMI 125-40	122,00	121	40
GMI 150-40	160,00	146	50
GMI 175-50	204,00	171	60
GMI 200-60	245,00	196	65

MACHINABLE STEEL PLATE (FOR FIXED AND MOBILE JAW)

BEARBEITBARE STAHLPLATTE

(FÜR FESTE UND BEWEGLICHE BACKE)

PLACA EN ACERO MECANIZABLE

(PARA BOCA FIJA Y MÓVIL)

ПЛАСТИНА ИЗ МЯГКОЙ НЕЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ

(ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ И ПОДВИЖНОЙ ГУБКИ)

PIASTRA IN ACCIAIO LAVORABILE

(PER GANASCIA FISSA E MOBILE)

PLAQUE D'ACIER USINABLE


(POUR MORS MOBILE ET FIXE)

可加工钢板 (适用于固定的和可移动的卡爪)



MORSA - VICE
MRS

Il Corretto utilizzo / The Proper use

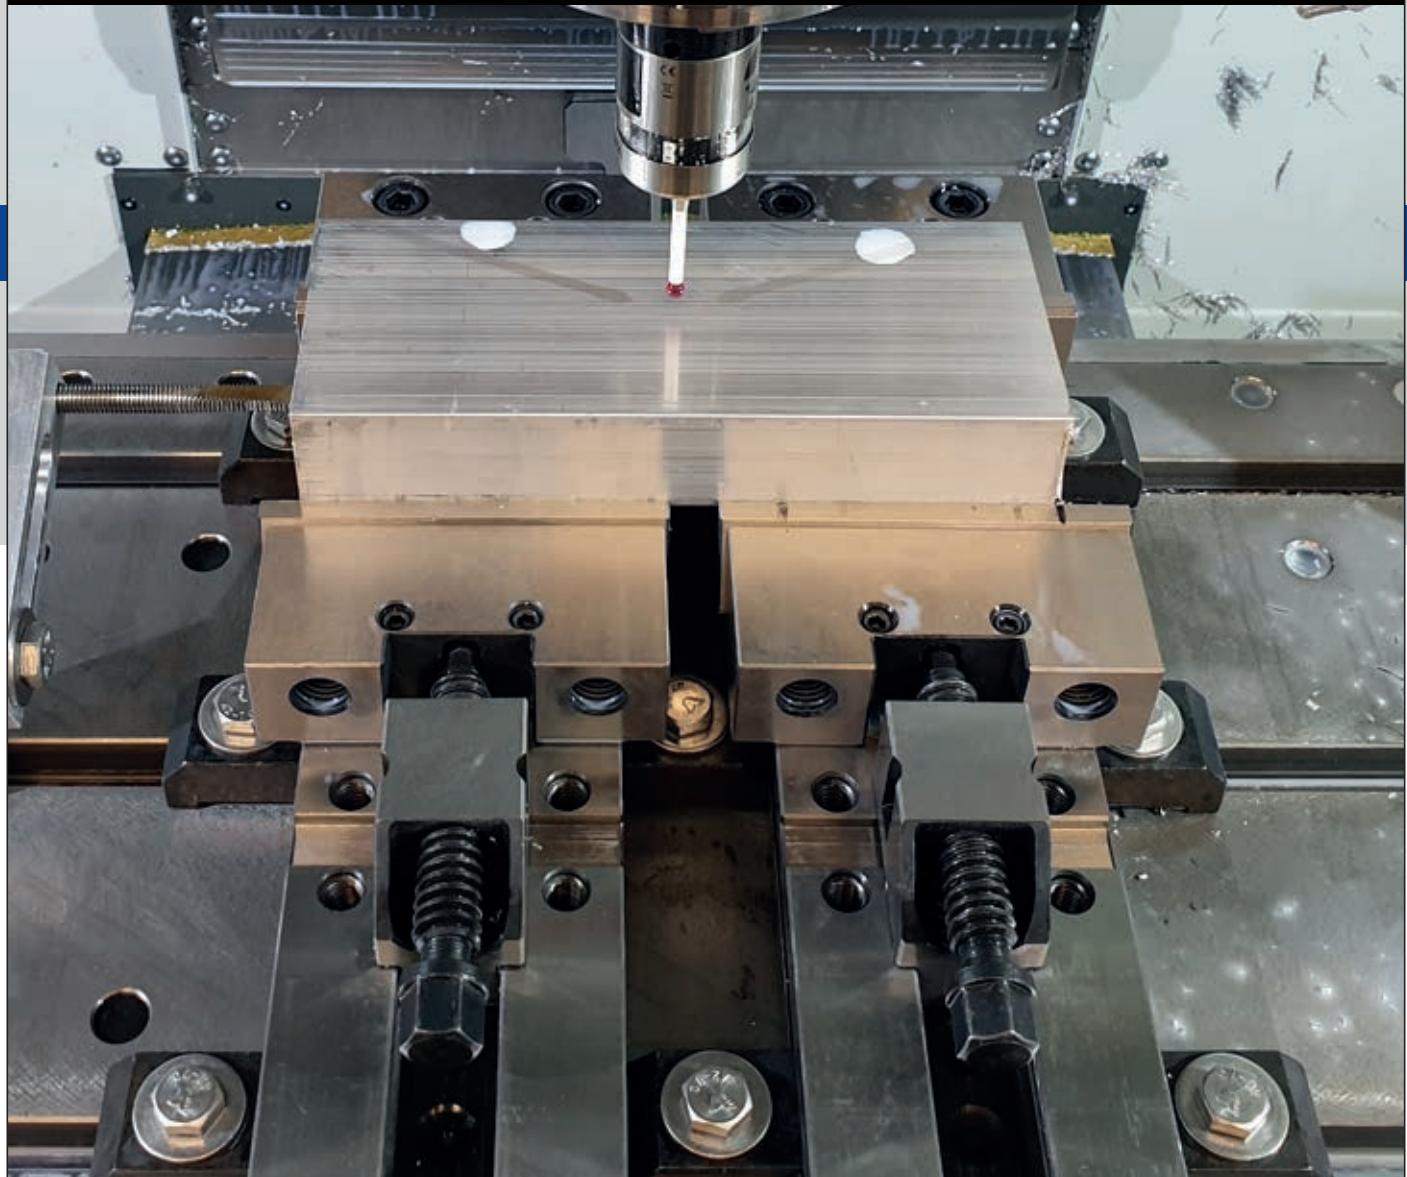

www.kintek.it



Corretto utilizzo della morsa MRS / MRS vice proper use

Verificare che i piani di appoggio della morsa non presentino trucioli di precedenti lavorazioni.

Verificare che il pezzo da serrare non abbia forme irregolari per evitare lo scivolamento laterale dello stesso in fase di lavorazione. Effettuare l'azzeramento della morsa, quindi procedere nelle lavorazioni richieste. Il serraggio di particolari oltre la linea di mezzeria della morsa MRS puo' ridurre la precisione della stessa.

Check that the surfaces for vices positioning are free of swarf of previous machining. Check that the piece to be clamped is free of flashes and irregular shapes, in order to avoid any lateral slipping during the machining process. Proceed with the zero setting of the vice and then with the required machining. The clamping of parts beyond the central axis line of the vice can reduce its precision.

1

Assicurarsi che la morsa sia correttamente posizionata e ancorata alla tavola della macchina e che la ganascia fissa sia correttamente fissata

Make sure that the vice is correctly positioned and fixed to the machine table and that the fixed jaw is well fastened.



09



2

Posizionare la ganascia mobile allentando i due grani per consentire il sollevamento della sfera calibrata e quindi lo spostamento di tutto il gruppo di serraggio in una posizione piu' idonea sullo slittone di base,lasciando circa 5mm di aria rispetto al pezzo da serrare.

Position the movable jaw after loosening the two screws, to allow the calibrated ball lifting and the whole clamping device repositioning into a more suitable position on the base and leaving a 5mm air gap from the piece to be clamped.


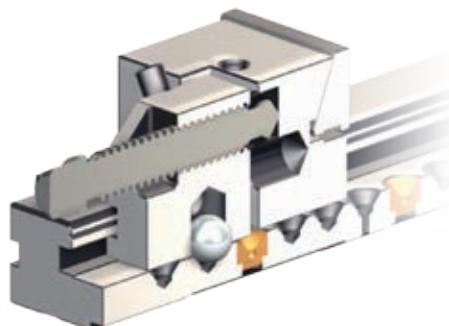



Fig.9

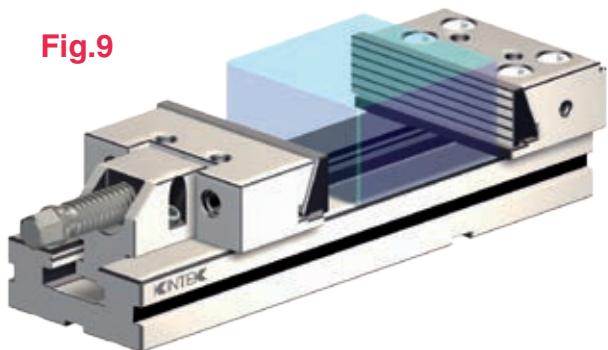

3


Nello stringere i due grani mediante la chiave (agendo in senso orario) assicurarsi che la sfera di posizionamento, sia correttamente posizionata in una sede sferica. Fare attenzione che tale sfera non venga posizionata in una incassatura delle viti di ancoraggio.

While fastening the two screws with wrench, please make sure that the ball is correctly positioned into a spherical seat. Pay attention that the ball will not be placed into the hollow of a fastening screw.

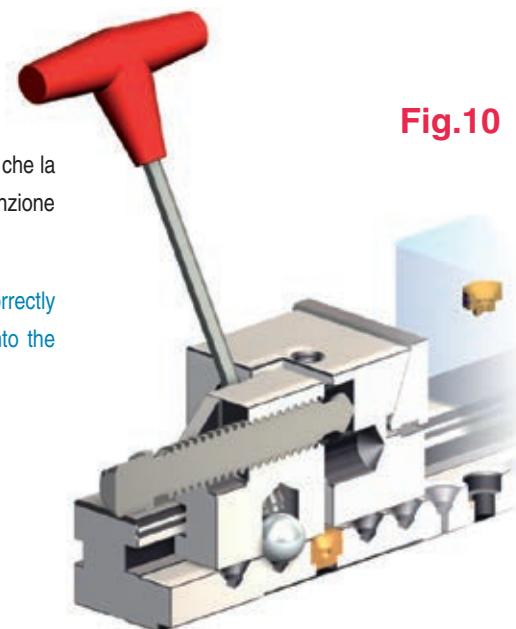**Fig.10****4**

Posizionare il pezzo da serrare sullo slittone e tenerlo contro la ganascia fissa. Per un corretto posizionamento del pezzo ci si puo' avvalere dei riferimenti laterali.

Position the piece to be clamped on the vice base and keep it against the fixed jaw. In order to obtain a correct positioning, you may use the designated side reference points.

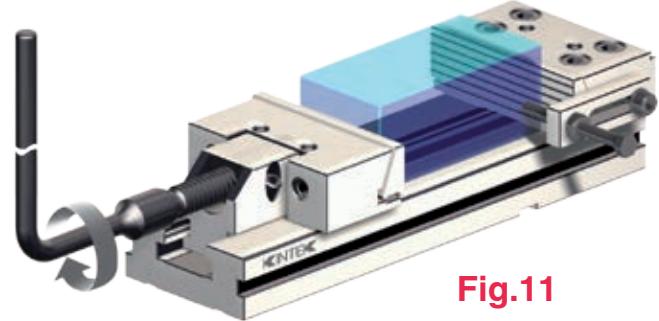**Fig.11****5**


Serrare il pezzo agendo in senso orario sulla vite di spinta mediante la chiave in dotazione o mediante chiave dinamometrica.

Clamp the piece by screwing clockwise the specific by means of the special torque wrench.

Utilizzo dell'opzione "effetto discendente" / "pull down" action option**2**


Per le morsie MRS , volendo avvalersi dell'opzione piastre ganasce discendenti, allentare di mezzo giro le viti per permettere alle piastre ganasce discendenti di scorrere dall'alto verso il basso, ottenendo cosi' un serraggio del pezzo verso la base della morsa. Allentando le viti di mezzo giro si ha un sollevamento della piastra della ganascia grazie alla spinta della molla.

For MRS vices , if option "pull down" jaw plates is required, loosen the screw one quarter turn to allow the "pull down" jaw plates to glide from top to the bottom, thus obtaining the fastening of the piece towards the vice base. By loosening the screws one quarter turn the jaw plate will lift up thanks to the push of the spring.

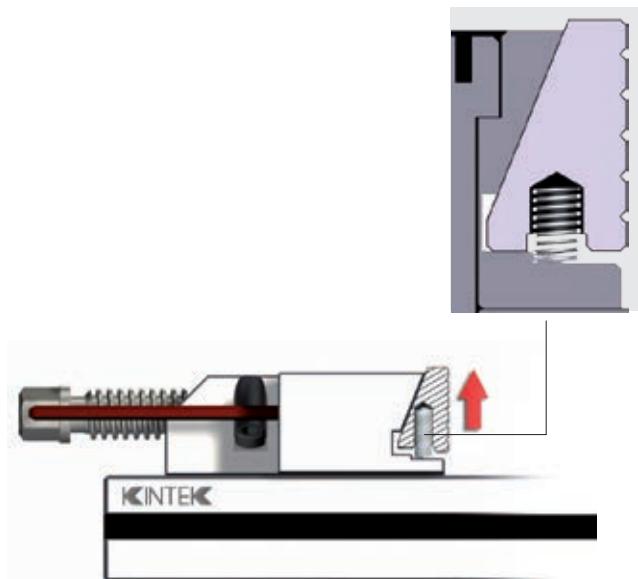



Parti di ricambio morsa MRS / MRS spare parts

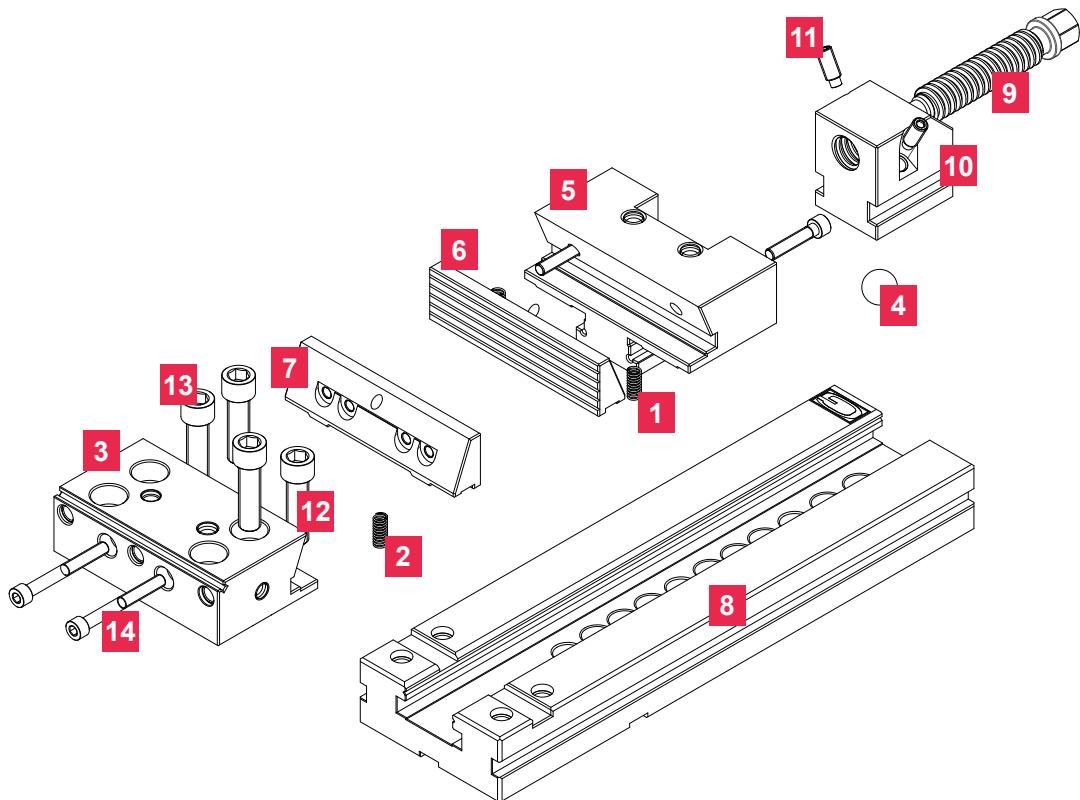

1	MOLLA PER PIASTRA GANASCIA SPRING FOR JAW PLATES
2	MOLLA PER PIASTRA GANASCIA SPRING FOR JAW PLATES
3	CORPO GANASCIA FISSA BODY FIXED JAW
4	SFERA D7/8" SPHERE D7/8"
5	CORPO GANASCIA MOBILE GUIDATA BODY GUIDED MOVABLE JAW
6	PIASTRA GANASCIA FISSA E MOBILE FIXED AND MOVABLE JAW PLATE
7	PIASTRA GANASCIA FISSA E MOBILE FIXED AND MOVABLE JAW PLATE

8	SLITTONE BASE SERIE STD VICE BASE SERIE STD
9	VITE DI SPINTA CLAMPING BOLT
10	SUPPORTO DI SERRAGGIO MECCANICO MECHANICAL CLAMPING DEVICE SUPPORT
11	GRANO ESAGONO INCASSATO PUNTA CILINDRICA SOCKET SET SCREWS WITH CLINDRICAL HEAD
12	VITE TESTA CILINDRICA SOCKET HEAD CAP SCREW
13	VITE TESTA CILINDRICA SOCKET HEAD CAP SCREW
14	VITE TESTA CILINDRICA SOCKET HEAD CAP SCREW



KINTEK s.r.l.

Via Goretta 88/G - 10079 MAPPANO - (TO) ITALY
Tel. +39 011 9968065 - Fax +39 011 9965662
e-mail: info@kintek.it
<http://www.kintek.it>